Mode d‘emploi

Rothewald
Werkzeuge für Generationen

Dérive-chaîne et riveteuse (n° de cde 10002792)

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de ce produit. Veuillez vous servir du présent mode d‘emploi lors de l‘utilisation de l‘outil. Votre équipe Louis vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre nouvel outil.

Cet outil convient à l‘ouverture des chaînes moto D.I.D. à pas de 520, 525, 530 et 532 qui utilisent une attache de type RJ, FJ, XJ, ZJ ou PL. Convient au rivetage de chaînes D.I.D. 525 ZVM-X, 530 ZVM-X, 525 VX et 530 VX avec une attache D.I.D. de type ZJ. Avant le montage, vérifiez impérativement si l‘attache rapide convient pour la chaîne utilisée. Chaque type de chaîne doit être muni d‘une propre attache rapide identique.

Attention :
Avant d‘utiliser l‘outil, veuillez lire attentivement le présent mode d‘emploi. Notez qu‘une attache rapide mal rivetée peut se détacher pendant le trajet et entraîner des situations de conduite dangereuses. Si vous avez le moindre doute quant à vos aptitudes techniques, veuillez impérativement faire riveter la chaîne dans un garage spécialisé. Avant tous travaux, assurez-vous que la moto est bien stable, car un renversement peut entraîner des blessures et endommager la moto. Portez des lunettes de protection lors de l‘utilisation de l‘outil. Après le rivetage, la chaîne doit pouvoir continuer à bouger légèrement. Si la chaîne ne bouge pas, c‘est que le rivetage est trop fort. L‘attache rapide ne doit être rivetée qu‘une seule fois. Si l‘attache rapide devait se détacher, il convient de monter une nouvelle attache.

Ouverture de la chaîne :
1. Posez le support en « U » sur la partie de la chaîne à ouvrir.
2. Insérez la broche d‘ouverture et de rivetage dans le support, comme indiqué sur l‘illustration
2. Tournez le support de manière à ce que la bro che ne dépasse pas trop du corps.
3. Posez le corps sur le support en « U » avec la chaîne et ajustez la broche d‘ajustage sur la position A au niveau du support en « U ».
4. Tournez manuellement le support de broche jusqu‘à ce que la broche d‘ouverture et de rive tage touche le rivet de la chaîne et assurez-vous que la broche d‘ouverture est bien au centre du rivet.
5. Maintenez l‘outil à l‘aide d‘une clé polygonale de 27 et sortez le rivet en tournant le support de broche (dans le sens des aiguilles d‘une montre) avec une clé polygonale de 19.

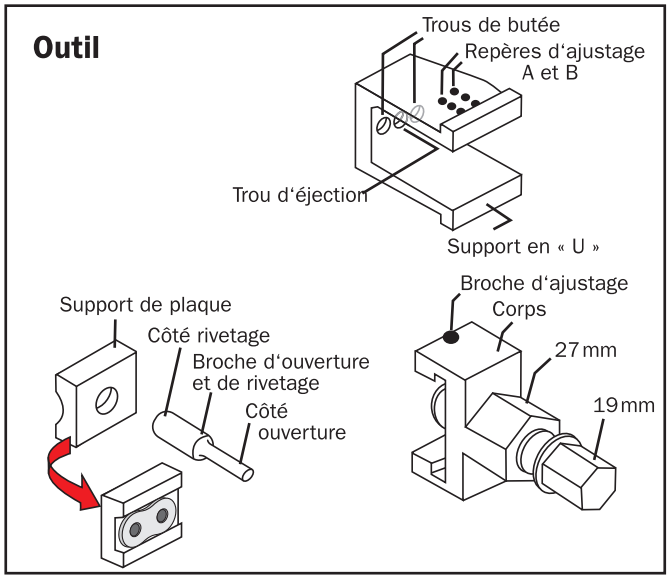

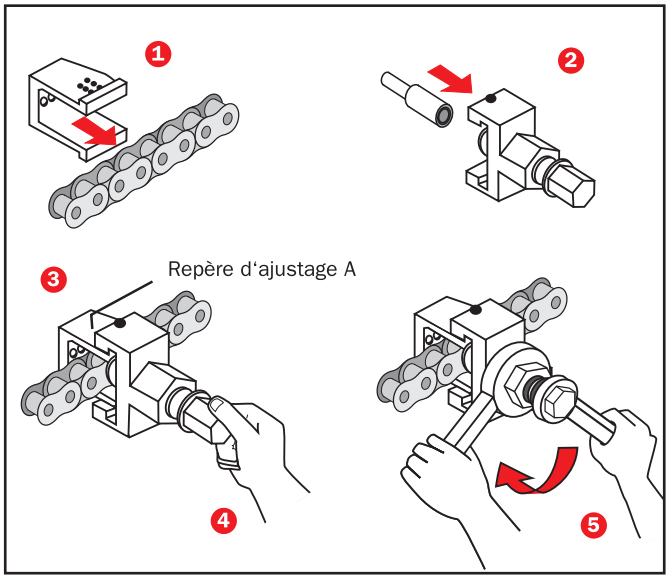

Pour toutes questions concernant le produit, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, notre Centre technique par fax au numéro 0049 (0)40 734 193-58, ou par e-mail à l‘adresse : technikcenter@louis.de. Nous vous aiderons dans les plus brefs délais. De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation corrects du produit.

Distribution exclusive : Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH · Rungedamm 35 · 21035 Hambourg · Allemagne
www.louis-moto.fr · E-mail : technikcenter@louis.de

Dernière mise à jour : 07/14

Mode d‘emploi

Rothewald
Werkzeuge für Generationen

Mise en place de la plaque d‘attache

1. Graissez l‘attache rapide avant le montage. Reliez les deux extrémités de la chaîne avec l‘attache rapide et enfoncez manuellement la plaque d‘attache sur les broches de raccorde ment. Assurez-vous que les 4 joints toriques sont bien positionnés.
2. Placez les têtes des rivets de la pièce de raccor-dement dans les trous de rivetage du support en « U ».
3. Insérez le support de plaque et la broche d‘ouverture et de rivetage dans le corps, comme indiqué dans l‘illustration 3.
4. Placez le corps sur le support en « U » avec la chaîne et ajustez le support en « U » dans la position A.
5. Tournez manuellement le support de broche jusqu‘à ce que la broche d‘ouverture et de rive tage touche le rivet de la chaîne et assurez-vous que la broche d‘ouverture est bien au centre du rivet.
6. Maintenez l‘outil à l‘aide d‘une clé polygonale de 27 et sortez la plaque d‘attache en tournant le support de broche (dans le sens des aiguilles d‘une montre) avec une clé polygonale de 19.
7. Retirez l‘outil de la chaîne.

Rivetage

1. Insérez la chaîne dans le support en « U », comme indiqué dans l‘illustration 1.
2. Insérez la broche d‘ouverture et de rivetage dans le support de broche, comme indiqué dans l‘illustration 2.
3. Placez le corps sur le support en « U » avec la chaîne et ajustez le support en « U » dans la position B.
4. Tournez manuellement le support de broche jusqu‘à ce que la broche d‘ouverture et de rive tage touche le rivet (a) de la chaîne.
5. Maintenez l‘outil à l‘aide d‘une clé polygonale de 27 et appuyez sur le rivet en tournant le sup port de broche (dans le sens des aiguilles d‘une montre) avec une clé polygonale de 19.
6. Si vous souhaitez riveter la broche de raccorde-ment (b), détachez le support de broche, passez au maillon suivant et répétez les opérations 1 à 5.
7. Le rivetage est parfait lorsque le diamètre du rivet est compris entre 5,68 et 5,7 mm après le rive tage.

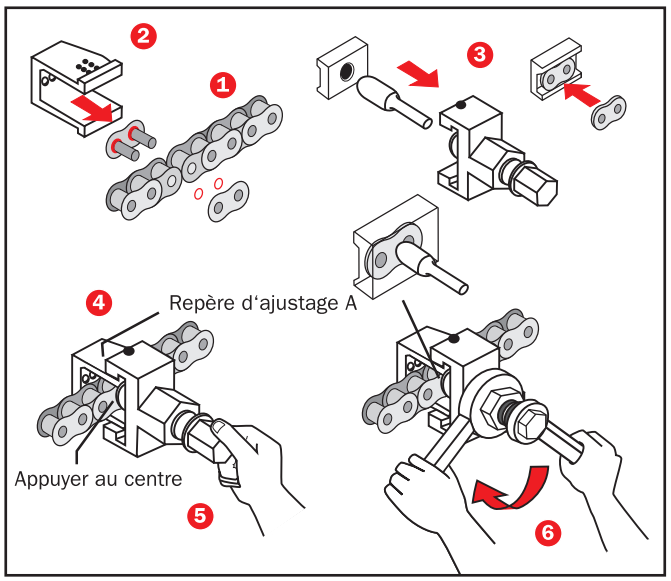

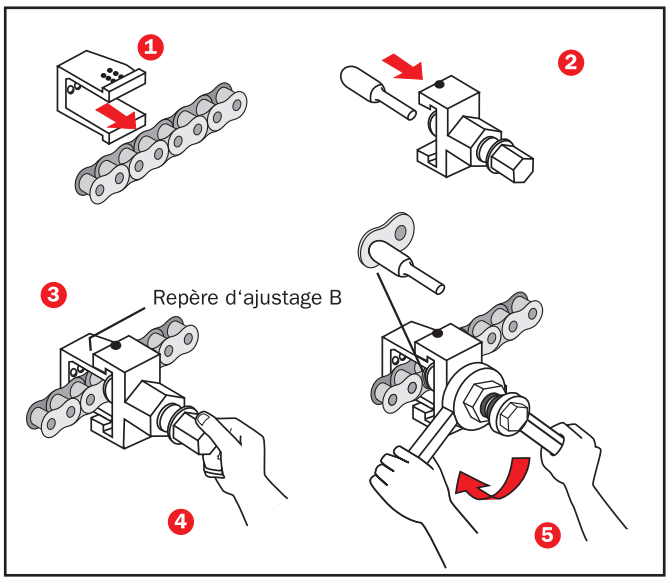

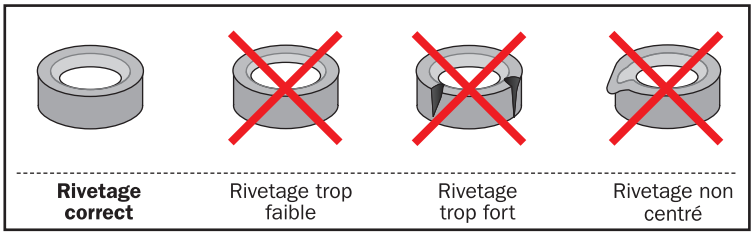

Pour toutes questions concernant le produit, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, notre Centre technique par fax au numéro 0049 (0)40 734 193-58, ou par e-mail à l‘adresse : technikcenter@louis.de. Nous vous aiderons dans les plus brefs délais. De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation corrects du produit.

Distribution exclusive : Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH · Rungedamm 35 · 21035 Hambourg · Allemagne
www.louis-moto.fr · E-mail : technikcenter@louis.de

Dernière mise à jour : 07/14